

hf2 High-fidelity | Hands-free
headset + earphones



Bruger Håndbog

English	For complete operating instructions, go to www.etymotic.com/hf2/manual
繁體中文	有關完整的操作說明，請訪問 www.etymotic.com/hf2/manual
中文	若需查阅完整的操作说明，请访问 www.etymotic.com/hf2/manual
Dansk	For de fulde betjeningsinstruktioner, gå til www.etymotic.com/hf2/manual
Niederländisch	Voor volledige bedieningsinstructies gaat u naar www.etymotic.com/hf2/manual
Français	Pour les instructions d'utilisation détaillées, consultez : www.etymotic.com/hf2/manual
Deutsch	Die komplette Betriebsanweisung finden Sie unter www.etymotic.com/hf2/manual
Italiano	Per istruzioni d'uso complete, visitare il sito www.etymotic.com/hf2/manual
한국의	사용설명서 전문을 원하시면 www.etymotic.com/hf2/manual 로가십시오
日本語	すべての操作説明書を参照する場合は、 www.etymotic.com/hf2/manual をご覧ください
Español	Para obtener las instrucciones completas de uso, visite www.etymotic.com/hf2/manual

Inklusive

- Støjsolierende Hi-Fi høretelefoner med 1,22 m (4 ft) ledning
- Blandede ørepropper
- Filturværktøj med 2 udskiftningsfiltre
- Opbevaringspose

Kompatibilitet

Virker med iPhone og andre musiktelefoner, der virker med en 3,5mm 4-benet telefon- og stereostik.

Kompatibel med de fleste musikafspillere (f.eks. iPod, mp3 og CD) der benytter et 3,5mm stereostik.



hf2- Identifikation



- A. Høretelefoner
- B. Kabelskyder
- C. Mikrofon
- D. Musik | Opkaldsknap
- E. 3,5mm, 4-benet telefon- og stereostik



Forsigtig

Konsulter en ørelæge eller en læge, hvis du har meget ørevoks, svært ved at indsætte ørepropperne eller finder langvarig brug ubehagelig.

hf2 støjisolierende høretelefoner udelukker de fleste eksterne lyde.

Under kørsel skal du altid have et høre frit. Det er farligt at benytte ørepropper ved betjening af motorkøretøjer, maskineri eller imens man cykler, da du ikke er opmærksom på potentielle farer.

Benyt ikke høretelefonerne ved høje lydstyrker.

Undersøgelser bekræfter at høretelefoner, der forsegler øregangene giver brugerne mulighed for at vælge sikrere lyd niveauer. Støjfremkaldte høreskader er en funktion af udsættelsestiden, det gennemsnitlige lyd niveau og spidserne for meget høje lyde. Forseglede ørepropper og lavere lyd niveauer tillader længere og sikrere lytteperioder.

Ydelse

En fyldig bas afhænger af korrekt isætning af ørepropperne. De bedste resultater opnås når ørepropperne forsegler øregangen.

Korrekt Pleje

- Udsæt ikke høretelefonerne for ekstreme temperaturer.
- Undgå hårde stød samt at tabe dem.
- Lad ørespidsene sidde på hørepropperne som beskyttelse imod slag.
- Træk ikke i ledningen for at fjerne høretelefonerne fra enheden eller øret.
- Rengør eller udskift ørespidsene før de benyttes af andre.
- Udskift ørespidsene til engangsbrug jævnligt.
- Rengør eller udskift ørespids med flanger hver 6-12 måneder.


Rengøring af ørespids

1. Fjern ørespidsen.
2. Rengør med vand og mild sæbe.
3. Tør ørespidsen.
4. Udskift ørespidsen.

Isætning

Isætning af ørespidser med flanger

- Fugt flangerne på ørespidserne for at lette isætningen.
- Sæt forsigtigt øreproppen i samtidig med at du trækker op og ud bag i øret.
- Ørepropperne skal på behagelig måde forsegle øregangene.

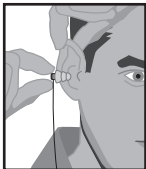

Gå til www.etymotic.com for at se en film om hvordan du sætter ørepropperne i rigtigt.

Isætning af skumørespidser

- Benyt en skumørespids, hvis der ikke kan opnås en god tilslutning med en ørespids med flange.
- Rul ned eller klem skumørespidserne før de sættes i. Hold ørespidsen på plads i ca. 5 sekunder imens skummet udvider sig og skaber en forsegling af øregangen.

Fjernelse

Fjern ørepropperne *langsomt* med en drejebævegelse så forseglingen langsomt brydes. Træk ikke i kablet for at fjerne høretelefonerne.

Musik | Opkaldsknap

Lyt til musik

Afspil/Pause

Imens du lytter til musik:

- Tryk på **en gang** på knappen SEND/END for at standse musikken midlertidigt.
- Tryk på **en gang** til på knappen SEND/END for at starte musikken igen.

Skift til næste nummer

Imens du lytter til musik:

- Tryk **to gange** hurtigt efter hinanden på knappen SEND/END for at gå til det næste nummer.



Besvar opkald

Besvar opkald

Musikken dæmpes ved indkommende opkald.

Besvar opkald imens du lytter til musik:

- Tryk på knappen SEND/END for at besvare et opkald.

Afbrydelse af opkald

- Tryk på knappen SEND/END for at afbryde et opkald.
- Musikken starter automatisk igen.



Filtre


hf2 høretelefoner har specielle filtre, der udjævner frekvenssvar og forhindrer at der kommer ørevoks i høretelefonerne. Der sidder et filter, som er synligt når ørespidsen er fjernet, i enden af høretelefonen. Hvis et filter tilstoppes skal det udskiftes. Et snavset filter reducerer høretelefonernes ydelse. Et filter bør skiftes hvis loudness eller lydkvaliteten reduceres.

Bemærk: Filtre kan ikke genbruges.

Fjernelse af filter



1. Fjern ørespidsen.



2. Isæt værktøjet i filteret.



3. Fjern filteret.

Filter Replacement



1. Isæt et nyt filter og tryk forsigtigt imod den hårde overflade til det sidder korrekt.



2. Sæt ørespidsen på igen.

Kabelskyder

hf2 høretelefoner kan bæres med kablerne foran eller i nakken. Kabelskyderen kan justeres ved at flytte den op og ned for bedre tilpasning.



Specifikationer

Frekvensområde: 20Hz-16kHz

Støjisolering: 35-42dB afhængig af hvilken ørespids, der benyttes

Akustisk polaritet: + elektrisk = + akustisk

Transducertype: Balanceret armatur

Følsomhed (1kHz): 105 dB SPL ved 0,1 VRMS-indgangssignal

Impedans: 16 Ohm (nominelt)

Maksimalt udgangssignal: 120 dB SPL

Maksimalt vedvarende indgangssignal: 0,55 VRMS

Mikrofonens følsomhed: -40 dB V/Pa

Kabel: 1,22 m (4 ft)

Vægt: 36,85 g (1,3 oz)

Etymotic Research, Inc.

Etymotic Research har brugt femogtyve år på at udvikle i-øreteknologi til lydundersøgelser, præcisionsovervågelse og kritisk lytning. Etymotic har udviklet mange af de banebrydende høreteknologier. Etymotics produkter benyttes af musikere og andre, der insisterer på overlegen lyd kvalitet. Etymotics betyder "ægte for øret".

Garanti

Etymotic Research, Inc. garanterer at dette produkt er frit for fejl materialer og håndværk i en periode på to år fra den oprindelige købsdato, fra en autoriseret Etymotic Research distributør eller forhandler.

Etymotic vil reparere eller erstatte defekte produkter efter vores skøn, hvis de returneres til vores angivne service centre indenfor garantiperioden. Denne garanti er i stedet for alle andre garantier, udtrykt eller underforstået, herunder, men ikke begrænset til enhver garanti med hensyn til salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål.

ETYMŌTIC RESEARCH INC.

61 Martin Lane • Elk Grove Village, IL 60007

www.etymotic.com • 1-888-ETYMOTIC

©2010. hf2 is a trademark of Etymotic Research, Inc.

