

hf2 High-fidelity | Hands-free
headset + earphones



Benutzerhandbuch

English	For complete operating instructions, go to www.etymotic.com/hf2/manual
繁體中文	有關完整的操作說明，請訪問 www.etymotic.com/hf2/manual
中文	若需查阅完整的操作说明，请访问 www.etymotic.com/hf2/manual
Dansk	For de fulde betjeningsinstruktioner, gå til www.etymotic.com/hf2/manual
Niederländisch	Voor volledige bedieningsinstructies gaat u naar www.etymotic.com/hf2/manual
Français	Pour les instructions d'utilisation détaillées, consultez : www.etymotic.com/hf2/manual
Deutsch	Die komplette Betriebsanweisung finden Sie unter www.etymotic.com/hf2/manual
Italiano	Per istruzioni d'uso complete, visitare il sito www.etymotic.com/hf2/manual
한국의	사용설명서 전문을 원하시면 www.etymotic.com/hf2/manual 로가십시오
日本語	すべての操作説明書を参照する場合は、 www.etymotic.com/hf2/manual をご覧ください
Español	Para obtener las instrucciones completas de uso, visite www.etymotic.com/hf2/manual

Inhalt

- Geräuschisoliertes HiFi-Headset + Ohrhörer mit 120 cm Kabel
- Diverse Ohrstöpsel
- Filtersystem mit 2 Ersatzfiltern
- Beutel zur Aufbewahrung

Kompatibilität

Kompatibel mit iPhone und anderen Musikabhörgeräten, die einen Stereostecker mit 3,5 mm Durchmesser und 4 Kontakten unterstützen.

Kompatibel mit den meisten Musikspielern (z. B. iPod, MP3 und CD), die einen Stereostecker mit 3,5 mm unterstützen.



hf2- Merkmale



- A. Ohrhörer
- B. Kabelschlitten
- C. Mikrophon
- D. Musik | Call Button
- E. Stereostecker mit
3,5 mm Durchmesser
und 4 Kontakten

Vorsicht

Konsultieren Sie einen Audiologen oder Arzt, wenn Sie extreme Mengen von Ohrenschmalz, Schwierigkeiten beim Einführen der Ohrstöpsel oder Beschwerden nach längerem Gebrauch feststellen.

Headset und Ohrhörer des Modells hf2 schirmen gegen den größten Teil aller Außengeräusche ab. **Beim Lenken eines Fahrzeuges sollten Sie stets ein Ohr unbedeckt lassen.**

Beim Lenken eines Kfz oder beim Betrieb von Maschinen wie auch beim Fahrradfahren oder Joggen ist es riskant, Ohrhörer zu tragen, da es vorkommen kann, dass Sie potentielle Gefahren nicht bemerken.

Verwenden Sie das Headset nicht mit übermäßiger Lautstärke. Forschungsergebnisse belegen, dass Ohrhörer, die den Gehörgang verschließen, den Benutzer in die Lage versetzen, niedrigere und damit unschädlichere Schallpegel zu wählen. Die Stärke belastungsinduzierter Gehörschädigungen ergibt sich aus Einwirkungszeit, durchschnittlichem Lautstärkepegel und Spitzenwerten sehr hoher Lautstärken. Versiegelte Ohrstöpsel und geringere Schallpegel verlängern die Dauer medizinisch unschädlichen Hörgenusses.

Leistung

Die Bassresonanz hängt vom präzisen Einsatz des Ohrstöpsels ab. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten die Ohrhörer den Gehörgang vollständig verschließen.

Ordnungsgemäße Pflege

- Setzen Sie das Headset keinen extremen Temperaturen aus.
- Vermeiden Sie harte Stöße, insbesondere durch Fallenlassen.
- Nehmen Sie die Ohrstöpsel nicht von den Ohrhörern ab, um Stoßschäden zu vermeiden.
- Ziehen Sie nicht am Kabel des Headsets, etwa um es vom Ohr oder Gerät abzunehmen.
- Reinigen oder ersetzen Sie Lamellenstöpsel vor der Verwendung durch andere Personen.
- Ersetzen Sie auswechselbare Schaumstöpsel regelmäßig.
- Reinigen oder ersetzen Sie Lamellenstöpsel alle 6-12 Monate.


Reinigung der Ohrstöpsel

1. Ohrstöpsel entfernen.
2. Mit Wasser und milder Seife reinigen.
3. Ohrstöpsel trocknen lassen.
4. Ohrstöpsel wieder einsetzen.

Einführung

Einführung Lamellenstöpsel

- Lamellenstöpsel befeuchten, um Einführung zu erleichtern.
- Die Ohrhörer nacheinander vorsichtig einführen und währenddessen das Ohrläppchen nach oben und außen ziehen.
- Die Ohrhörer sollten die Gehörgänge bequem verschließen.

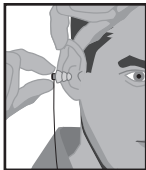

Auf der Seite www.etymotic.com befindet sich ein Video zur sachgerechten Ohrhörereinführung.

Einführung Schaumstöpsel

- Verwenden Sie einen Schaumstöpsel, wenn ein adäquater Verschluss mit einem Lamellenstöpsel nicht möglich ist.
- Rollen oder komprimieren Sie Schaumstöpsel vor dem Einführen. Halten Sie den Stöpsel etwa 5 Sekunden lang fest, während der Schaum sich ausbreitet, um schließlich im Gehörgang einen festen Verschluss herzustellen.

Abnehmen

Entfernen Sie die Ohrhörer langsam und mit einer Drehbewegung, um den Verschluss allmählich zu lockern. Ziehen Sie nicht am Kabel, um die Ohrhörer zu entfernen.

Music | Call Taste

Musik hören

Wiedergabe/Pause

Während der Wiedergabe:

- Drücken Sie die Taste SEND/END **einmal**, um die Wiedergabe anzuhalten.
- Drücken Sie die Taste SEND/END erneut, um die Wiedergabe wiederaufzunehmen.

Titel-Vorlauf

Während der Wiedergabe:

- Drücken Sie die Taste SEND/END **zweimal** kurz, um zum nächsten Titel zu springen.



Anrufe annehmen

Anrufe annehmen

Bei einem eingehenden Anruf wird die Wiedergabe automatisch stummgeschaltet.

Um einen Anruf bei laufender Wiedergabe anzunehmen:

- Drücken Sie die Taste SEND/END, um einen Anruf anzunehmen.

Einen Anruf beenden

- Drücken Sie die Taste SEND/END, um einen Anruf zu beenden.
- Die Wiedergabe setzt automatisch wieder ein.



Filter


Die hf2-Ohrhörer sind mit Spezialfiltern ausgerüstet, die den Frequenzgang glätten und verhindern, dass Ohrenschmalz in die Ohrhörer eintreten kann. Ein Filter befindet sich am Ende des Ohrhörers und wird beim Abnehmen des Stöpsels sichtbar. Verstopfte Filter sollten entfernt werden. Schmutzige Filter reduzieren die Ausgabequalität. Wenn die Lautstärke oder die Klangqualität abnimmt, sollte ein Filter entfernt werden.

Hinweis: Filter sind nicht wieder verwendbar.

Entfernung des Filters



1. Entfernen Sie den Ohrstöpsel.



2. Werkzeug in den Filter stecken.



3. Entfernen Sie den Filter.

Auswechslung des Filters



1. Führen Sie einen neuen Filter ein und drücken Sie ihn sanft gegen eine harte Oberfläche, damit er sicher sitzt.



2. Befestigen Sie den Stöpsel wieder.

Kabelschlitten

Bei einem hf2-Headset mit Ohrhörern können die Kabel vorne oder hinten am Körper entlanggeführt werden. Auf- und Ab-Bewegung des Kabelschlittens ermöglicht einen festen Sitz.



Technische Daten

Frequenzbereich: 20 Hz -16 kHz

Geräuschisolierung: 35- 42 dB abhängig vom
verwendeten Stöpsel

Akustische Polarität: + elektrisch = + akustisch

Transducer-Typ: Ausbalancierte Armatur

Empfindlichkeit (1 kHz): 105 dB SPL für einen 0.1 VRMS Input

Impedanz: 16 Ohm (nominal)

Maximaler Ausgabewert: 120 dB SPL

Maximaler kontinuierlicher Eingang: 0.55 VRMS

Empfindlichkeit des Mikrophons: -40 dB V/Pa

Kabel: 121,92 cm

Gewicht: 36,85 g

Etymotic Research, Inc.

Etymotic Research entwickelt seit 25 Jahren In-Ear-Technologie für Gehörforschung, präzise Überwachung und kritisches Hören. Etymotic hat viele heute verfügbare innovative Audiotechnologien entwickelt. Die Produkte von Etymotic werden von Musikern und anderen Berufsgruppen verwendet, die auf überragende Klangqualität Wert legen. Etymotic bedeutet „gehörgetreu“.

Garantiebestimmungen

Etymotic Research, Inc. gibt eine Gewährleistung für dieses Produkt über einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Datum des Kaufs von einem bevollmächtigten Etymotic-Vertriebsagenten oder Wiederverkäufer.

Das defekte Produkt wird von Etymotic nach seinem eigenen Ermessen repariert oder ersetzt, wenn es innerhalb der Gewährleistungsperiode unserer designierten Serviceabteilung zurückgegeben oder zurückgeschickt wird. Diese Gewährleistungsbedingungen sind abschließend und ersetzen sämtliche etwaige andere Gewährleistungsansprüche, ausdrücklich oder stillschweigend, einschließlich, aber nicht ausschließlich alle stillschweigende Gewährleistungen hinsichtlich Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

ETYMŌTIC RESEARCH INC.

61 Martin Lane • Elk Grove Village, IL 60007

www.etymotic.com • 1-888-ETYMOTIC

©2010. hf2 is a trademark of Etymotic Research, Inc.

