

hf2 High-fidelity | Hands-free headset + earphones



User Manual

English	For complete operating instructions, go to www.etymotic.com/hf2/manual
繁體中文	有關完整的操作說明，請訪問 www.etymotic.com/hf2/manual
中文	若需查阅完整的操作说明，请访问 www.etymotic.com/hf2/manual
Dansk	For de fulde betjeningsinstruktioner, gå til www.etymotic.com/hf2/manual
Niederländisch	Voor volledige bedieningsinstructies gaat u naar www.etymotic.com/hf2/manual
Français	Pour les instructions d'utilisation détaillées, consultez : www.etymotic.com/hf2/manual
Deutsch	Die komplette Betriebsanweisung finden Sie unter www.etymotic.com/hf2/manual
Italiano	Per istruzioni d'uso complete, visitare il sito www.etymotic.com/hf2/manual
한국의	사용설명서 전문을 원하시면 www.etymotic.com/hf2/manual 로가십시오
日本語	すべての操作説明書を参照する場合は、 www.etymotic.com/hf2/manual をご覧ください
Español	Para obtener las instrucciones completas de uso, visite www.etymotic.com/hf2/manual

내용물

- 하이파이, 소음분리형 헤드폰 + 4피트의 케이블이 있는 이어폰
- 여러 종류의 이어팁
- 교체 필터 2개가 있는 필터 도구
- 보관 주머니

호환성

아이폰(iPhone) 및 3.5 mm, 4-콘택, 전화 + 스테레오 플러그와 작동하는 기타 뮤직폰(music phone).

3.5 mm 스테레오 플러그를 허용하는 대부분의 뮤직 플레이어(예, iPod, mp3 및 CD)와 호환가능함.



hf2- 식별



- A. 이어폰
- B. 케이블 슬라이더
(Cable slider)
- C. 마이크로폰
- D. 음악 | 통화 버튼
- E. 3.5 mm, 4-콘택트 전화
+ 스테레오 플러그



주의

과량의 귀지가 있거나, 이어팁 삽입이 어렵거나 또는 장기간 사용 후 불쾌감이 있으면 청력학자나 의사와 상담하십시오.

h2 소음분리형 헤드폰 + 이어폰은 대부분의 외부음을 차단합니다. **운전시, 한쪽 귀는 항상 열어두십시오.** 잠재적인 위험에 대한 경고를 듣지 못할 수 있으므로 차량 운전시, 기계 작동시, 자전거 탈 때 또는 조깅할 때 귀에 꽂는 이어폰을 사용하는 것은 안전하지 않습니다.

지나치게 시끄러운 레벨로 헤드폰을 사용하지 마십시오. 외이도를 막는 이어폰을 사용하면 청취자가 더 안전한 청취 레벨을 선택할 수 있음이 연구에서 확인되었습니다. 소음으로 인한 청력 상실은 노출 시간, 평균 소리 레벨 및 아주 시끄러운 소리의 최고점의 함수입니다. 봉인된 이어팁을 사용하고 청취 레벨을 낮게 하면 더 오랫동안 안전하게 청취할 수 있습니다.

성능

완전한 베이스 응답은 적절한 이어폰 삽입에 의존합니다. 최상의 결과를 위해서는, 이어폰이 반드시 외이도를 막아야 합니다.

적절한 관리

- 헤드폰을 극한의 온도에 노출시키지 마십시오.
- 떨어뜨리는 것과 강한 충격을 피하십시오.
- 충격 보호를 위해 이어폰에 이어팁을 씌워 두십시오.
- 기기나 귀에서 헤드폰을 제거할 때 코드를 잡아당기지 마십시오.
- 타인이 사용하기 전에 이어팁의 가장자리를 세척하거나 교체하십시오.
- 일회용 폼 이어팁을 정기적으로 교체하십시오.
- 매 6-12개월마다 이어팁의 가장자리를 세척하거나 교체하십시오.

이어팁 세척하기


1. 이어팁을 제거하십시오.
2. 물과 순한 비누로 세척하십시오.
3. 이어팁을 건조하십시오.
4. 이어팁을 교체하십시오.

삽입

가장자리가 튀어나온 이어팁

(Flanged eartip) 삽입

- 삽입을 용이하게 하려면 이어팁의 가장자리를 적시십시오.
- 귀의 뒷부분을 위로 그리고 바깥쪽으로 잡아당기면서 한 번에 1개의 이어폰을 조심스럽게 삽입하십시오.
- 이어폰은 외이도를 편안하게 막아야 합니다.

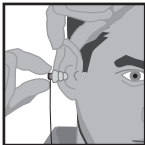

적절한 이어폰 삽입에 대한 비디오를 보시려면 www.etymotic.com으로 가십시오.

폼 이어팁 삽입

- 가장자리가 튀어나온 이어팁(flanged eartip)으로 외이도가 잘 막아지지 않으면 폼 이어팁을 사용하십시오.
- 삽입 전에 폼 이어팁을 말아내리거나 압축시키십시오. 폼이 팽창하여 외이도를 꼭 맞게 막는 동안 약 5초 동안 이어팁을 제자리에 잡고 있으십시오.

제거

막은 것을 점차적으로 풀기 위해서 이어폰을 살살 돌려서 빼십시오. 케이블을 잡아당겨서 이어폰을 빼지 마십시오.

음악 | 통화 버튼

음악 듣기

재생/일시정지

음악을 듣는 동안

- 음악을 일시정지하려면 SEND(보내기)/END(종료) 버튼을 **1번** 누르십시오
- 음악을 다시 시작하려면 SEND(보내기)/END(종료) 버튼을 다시 누르십시오

앞곡 선곡

음악을 듣는 동안

- 앞곡을 선곡하려면 SEND(보내기)/END(종료) 버튼을 빠르게 **2번** 누르십시오



전화 받기

전화 받기

수신 통화를 위해 음악은 자동적으로 소거됩니다.

음악을 듣는 동안 전화를 받으려면

- SEND(보내기)/END(종료) 버튼을 눌러 전화를 받으십시오.

전화 끊기

- SEND(보내기)/END(종료) 버튼을 눌러 전화를 끊으십시오.
- 음악은 자동적으로 재개됩니다



필터


h2 이어폰에는 주파수 응답을 부드럽게 하고 귀지가 이어폰에 들어가는 것을 방지하기 위해 특별한 필터가 있습니다. 필터는 이어폰의 말단에 위치해 있으며 이어팁을 제거하면 보입니다. 필터가 막히면 교체해야 합니다. 필터가 더러우면 이어폰 출력이 감소됩니다. 소리가 작아지거나 음질이 저하되면 필터를 바꾸어야 합니다.

비고: 필터는 재사용할 수 없습니다.

필터 제거



1. 이어팁을 제거하십시오.

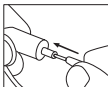

2. 필터 내로 도구를 삽입하십시오.



3. 필터를 제거하십시오.

필터 교체



1. 새 필터를 삽입하고 딱딱한 표면에 대고 부드럽게 눌러 제자리에 고정되도록 하십시오.



2. 이어팁을 재부착하십시오.

케이블 슬라이더(Cable Slider)

hf2 헤드폰 + 이어폰은 케이블을 얼굴 앞 또는 머리 뒤로 하여 쓸 수 있습니다. 케이블 슬라이더를 위로 또는 아래로 움직여서 딱 맞도록 조절할 수 있습니다.



사양

주파수 응답: 20 Hz - 16 kHz

소음 차단(Noise isolation): 사용하는 이어팁에 따라
35 - 42 dB

음향 극성: + 전기 = + 음향

트랜스듀서 타입: Balanced armature

감도 (1 kHz): 0.1 VRMS 입력의 경우 105 dB SPL

임피던스: 16 옴 (공칭)

최대 출력: 120 dB SPL

최대 연속 입력: 0.55 VRMS

마이크로폰 감도: -40 dB V/Pa

케이블: 4 피트

무게: 1.3 온즈

Etymotic Research, Inc.

Etymotic Research는 청각 연구, 정밀 모니터링(precision monitoring) 및 비평적으로 듣기(critical listening)를 위한 삽입형(in-ear) 테크놀로지를 개발하는데 25년을 보냈습니다. Etymotic는 현재 가능한 많은 혁신적인 청각 테크놀로지를 개발하였습니다. 음악가 및 우수한 음질을 고집하는 분들이 Etymotic 제품을 사용합니다. Etymotic은 “귀에 충실한”이라는 뜻입니다.

품질 보증

Etymotic Research, Inc.는 본 제품의 재료 또는 제조상의 결함에 대해 Etymotic 공인 유통업체 또는 재판매업체로부터의 제품 최초 구매일로부터 2년간 보증합니다.

보증 기간 내에 결함 있는 제품을 지정 서비스 시설로 반환하는 경우 Etymotic가 임의로 수리 또는 교체할 것입니다. 본 보증은 상품성이나 특정 목적 적합성에 대한 묵시적 보증을 비롯하여 (그러나 이에 제한되지는 않음) 일체의 다른 명시적 또는 묵시적 보증을 대신합니다.

ETYMŌTIC RESEARCH INC.

61 Martin Lane • Elk Grove Village, IL 60007

www.etymotic.com • 1-888-ETYMOTIC

©2010. hf2 is a trademark of Etymotic Research, Inc.

