

**hf2** High-fidelity | Hands-free  
headset + earphones



用户手册

<b>English</b>	<b>For complete operating instructions, go to <a href="http://www.etymotic.com/hf2/manual">www.etymotic.com/hf2/manual</a></b>
繁體中文	有關完整的操作說明，請訪問 <a href="http://www.etymotic.com/hf2/manual">www.etymotic.com/hf2/manual</a>
中文	若需查阅完整的操作说明，请访问 <a href="http://www.etymotic.com/hf2/manual">www.etymotic.com/hf2/manual</a>
Dansk	For de fulde betjeningsinstruktioner, gå til <a href="http://www.etymotic.com/hf2/manual">www.etymotic.com/hf2/manual</a>
Niederländisch	Voor volledige bedieningsinstructies gaat u naar <a href="http://www.etymotic.com/hf2/manual">www.etymotic.com/hf2/manual</a>
Français	Pour les instructions d'utilisation détaillées, consultez : <a href="http://www.etymotic.com/hf2/manual">www.etymotic.com/hf2/manual</a>
Deutsch	Die komplette Betriebsanweisung finden Sie unter <a href="http://www.etymotic.com/hf2/manual">www.etymotic.com/hf2/manual</a>
Italiano	Per istruzioni d'uso complete, visitare il sito <a href="http://www.etymotic.com/hf2/manual">www.etymotic.com/hf2/manual</a>
한국의	사용설명서 전문을 원하시면 <a href="http://www.etymotic.com/hf2/manual">www.etymotic.com/hf2/manual</a> 로가십시오
日本語	すべての操作説明書を参照する場合は、 <a href="http://www.etymotic.com/hf2/manual">www.etymotic.com/hf2/manual</a> をご覧ください
Español	Para obtener las instrucciones completas de uso, visite <a href="http://www.etymotic.com/hf2/manual">www.etymotic.com/hf2/manual</a>

## 包括

- 高保真隔噪头戴耳机 + 带有 4 英尺线缆的耳机
- 混合耳塞
- 带有 2 个替换滤波过滤器的滤波过滤器工具
- 存放袋

## 兼容性

可配合 iPhone 以及其他使用 3.5 mm、4 触点、电话 + 立体声插头工作的音乐手机使用。

兼容接受 3.5 mm

立体声插头的大部分音乐播放器

(例如 iPod、mp3 和 CD)。



## hf2- 标识



- A. 耳机
- B. 线缆滑动器
- C. 麦克风
- D. Music | Call (音乐 | 通话) 按钮
- E. 3.5 mm、4 触点电话 + 立体声插头



## 小心

如果您的耳垢太多、难以插入耳塞或在长期使用后感觉不适，请咨询听觉矫治专家或医师。

hf2 隔噪头戴耳机 + 耳机排除大部分外部声音。

**驾驶时，一只耳朵请始终不要佩戴耳机。**

驾驶机动车辆、操作机器、骑自行车或慢跑时使用内耳耳机不太安全，因为您可能听不到潜在危险的警告。

**不要在噪音水平过高的地方使用头戴耳机。**

研究确认，密封在耳道中的耳机允许收听者选择更安全的收听音量。噪音性听力损伤是暴露时间、平均声音水平和非常高的声音峰值的作用结果。密封的耳塞和更低的收听音量可实现更长的安全收听时间。

## 性能

完全低音响应取决于恰当的耳机插入。  
为获得最佳效果，耳机必须密封在耳道中。

## 正确护理

- 不要将头戴耳机暴露在极端温度中。
- 避免跌落和强烈撞击。
- 将耳塞放在耳机中以防震。
- 不要通过拉线缆将头戴耳机从设备或耳朵上取下。
- 在他人使用前清洁或更换弯边耳塞。
- 定期更换免洗泡沫耳塞。
- 每 6-12 个月清洁或更换一次弯边耳塞。

## 清洁耳塞


1. 取下耳塞。
2. 用水和柔性肥皂清洁。
3. 晾干耳塞。
4. 重新安装耳塞。

# 插入

## 弯边耳塞插入

- 要轻松插入，请湿润弯边耳塞。
- 在耳朵后面向上和向外拉的同时小心地一次插入一个耳机。
- 耳机应舒适地密封在耳道中。

有关正确耳机插入的视频，请访问 [www.etymotic.com](http://www.etymotic.com)。

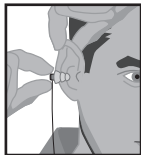

## 泡沫耳塞插入

- 如果使用弯边耳塞无法获得良好的密封效果，请使用泡沫耳塞。
- 插入前请向下滚动或压缩泡沫耳塞。将耳塞固定到位约 5 秒钟，让泡沫扩展在耳道中创造紧密的密封。

# 取出

通过扭曲运动逐渐打破密封，缓慢取出耳机。不要通过拉线缆取出耳机。

## Music|Call (音乐 | 通话) 按钮

### 收听音乐

#### 播放/暂停

收听音乐时

- 按 SEND/END (发送/结束) 按钮**一次**暂停音乐
- 再次按 SEND/END (发送/结束) 按钮恢复音乐

#### 快进音轨

收听音乐时

- 快速按 SEND/END (发送/结束) 按钮**两次**快进音轨



## 接听电话

### 接听电话

电话打入时音乐自动静音。

要在收听音乐时接听电话

- 按 SEND/END (发送/结束) 按钮接听电话。

### 断开电话

- 按 SEND/END (发送/结束) 按钮断开电话。
- 音乐自动恢复



# 滤波过滤器


hf2 耳机拥有特殊的滤波过滤器，可平滑频率响应并防止耳垢进入耳机。滤波过滤器位于耳机末端，并且在取下耳塞时能够看到。如果滤波过滤器阻塞，则应进行更换。变脏的滤波过滤器会减少耳机的输出。如果音量降低或声音质量下降，则应更换滤波过滤器。

**注意：**滤波过滤器不能重复使用。

## 取下滤波过滤器



1. 取下耳塞。

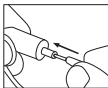

2. 将工具插入滤波过滤器。



3. 取下滤波过滤器。

## 更换滤波过滤器



1. 插入新的滤波过滤器并在硬表面上轻轻按下，以便将其固定到位。



2. 重新安装耳塞。

## 线缆滑动器

hf2 头戴耳机 +

耳机可使用头部前面或后面的线缆佩戴。通过上下移动以允许滑动配合可调整线缆滑动器。



## 规格

频率响应：20 Hz -16 kHz

隔噪：35- 42 dB，取决于使用的耳塞

声音极性：+ 电 = + 声音

传感器类型：平衡电枢

灵敏度 (1 kHz)：针对 0.1 VRMS 输入的 105 dB SPL

阻抗：16 欧姆（额定值）

最大输出：120 dB SPL

最大连续输入：0.55 VRMS

麦克风灵敏度：-40 dB V/Pa

线缆：4 英尺

重量：1.3 盎司

## Etymotic Research, Inc.

Etymotic Research 花费二十五年为听力研究、精确监控和关键侦听开发内耳技术。Etymotic 开发了今天使用的众多创新听力技术。Etymotic 产品的用户是音乐家和坚持卓越声音品质的那些人。Etymotic 的意思是“倾听真实的声音”。

## 担保

Etymotic Research, Inc. 担保此产品从授权 Etymotic 经销商或转销商那里的原始购买之日起两年内不会出现材料或工艺缺陷。

如果在担保期内将其退还给我们指定的维修设施，Etymotic 将选择维修或更换出现缺陷的产品。此担保取代所有其他明示或暗示的担保，包括但不限于针对特定的适销性或适合性的任何暗示担保。

---

**ETYMOTIC RESEARCH INC.**

61 Martin Lane • Elk Grove Village, IL 60007

**[www.etymotic.com](http://www.etymotic.com) • 1-888-ETYMOTIC**

©2010. hf2 is a trademark of Etymotic Research, Inc.

